
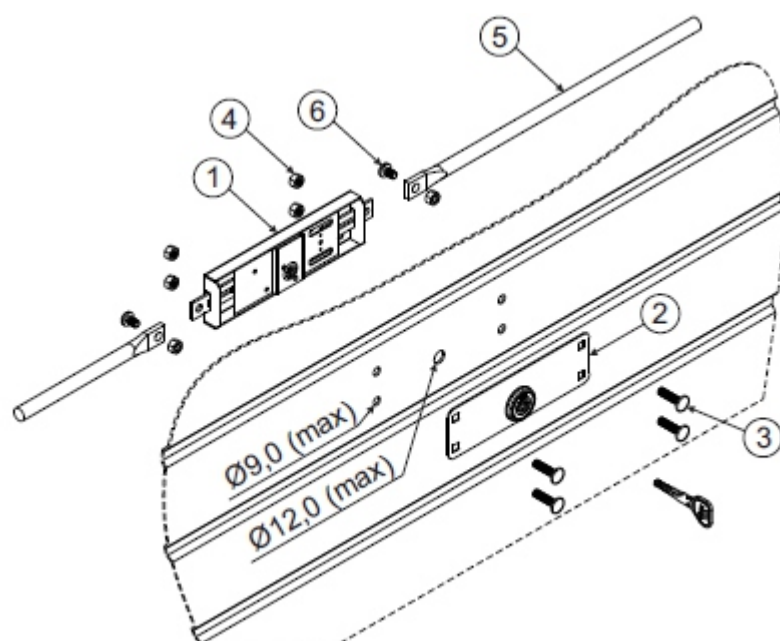


INSTALAÇÃO

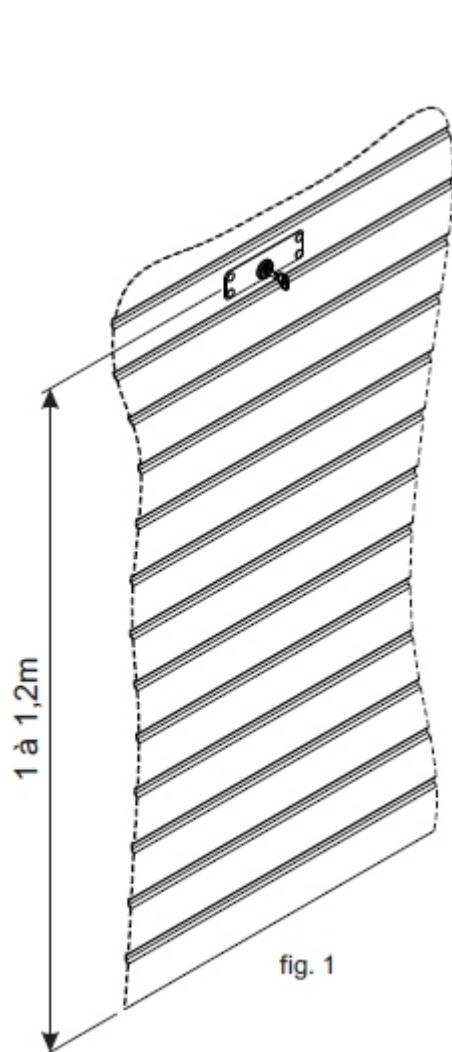

1 . A fechadura deverá ser instalada na porta de aço à um altura de um metro e no máximo à um metro e vinte, conforme mostra (fig.1) e no centro da porta.

2. Coloque o reforço (2) no lado externo da porta e introduza os parafusos M6 cabeça cega (3) de modo que atravessem dos furos quadrados do reforço (2), os furos de Ø9,0 da porta e a fechadura (1) localizada no lado interno da porta. Antes de fixar a fechadura (1), fixe os tirantes (5) com soa parafusos M6 fenda (6) e as porcas M6(4).

3. Fixe a fechadura(1) e o reforço(2) com as porcas M6(4).

Nº	DESCRIÇÃO	QTD
1	Fechadura	01
2	Reforço	01
3	Parafuso M6 cabeça cega	04
4	Porca M6	06
5	Tirante	02
6	Parafuso M6 fenda	02