



haga



1. Verifique a posição do trinco em relação a porta.

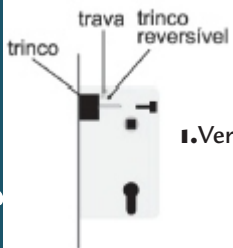


2. Determine previamente a que altura vai colocar a fechadura em geral, a maçaneta fica a 1,05m do chão. Encoste a própria fechadura na porta como gabarito, marque com um lápis o contorno e os furos para maçaneta e para o cilindro. (fg. 2)

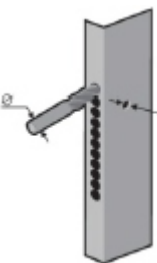

3. Com uma furadeira e broca de 15 mm, faça furos dentro da área demarcada com profundidade suficiente para acomodar a fechadura. Do mesmo modo, faça o furo para passagem da chave. (fg. 3)



4. Utilize um formão para fazer o acabamento interno do furo ate que as paredes internas fiquem lisas. O espaço para encaixe deve ter folga mínima de 1 mm (fg. 4)

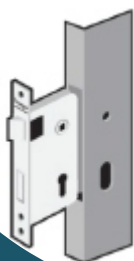

5. Coloque a fechadura no rasgo encostando a testa contra a lateral da porta, para marcar o encaixe. (fg. 5). Faça o rebaixo para encaixa-la.



6. Encaixe a fechadura na porta e encoste a testa no batente da porta para marcar os furos e espaços para o trinco e a lingüeta. (fg. 6) Encaixe a contra testa e marque o contorno para fazer o rebaixo. Fixe-a com os parafusos correspondentes, coloque a maçaneta e acione, verificando se o trinco esta ajustado a contra testa. Se estiver, instale o cilindro. Fixe-o com o parafuso correspondente e teste o funcionamento da lingüeta.




7. Retire a maçaneta e fixe os parafusos da testa (fg. 7), monte os espelhos e ou as rosetas sem fixar, introduza novamente a maçaneta com a haste pelo lado externo da porta, coloque o pino de fixação ou parafuso allen da maçaneta pelo lado interno, ajuste os espelhos para ficarem centralizados e fixe os parafusos.



8. Para fixar a roseta sem parafuso aparente, introduza a haste da maçaneta na forma quadrada e no cubo da fechadura. (fg. 8a). Para fixar as rosetas, observar a posição dos engates conforme desenho. (fg. 8b). Instruções complementar na pagina 02.




9. Anel distanciador: quando fornecido, montar nas maçanetas conforme desenho. (fg. 9)



10. Na instalação das maçanetas, para o perfeito ajuste, corte as hastes da maçaneta se necessário. (figura e tabela ao lado).




11. Para as maçanetas fixas, introduza a haste "A" no suporte "B". (fg. 11). Com as pegas "A" e "B" na posição, introduza no suporte "C" pressionando para cima conforme mostra a seta, em seguida pressione para baixo conforme indicação da seta na (fg. 11).

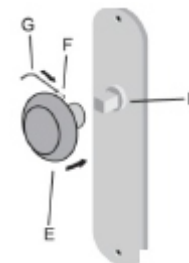

12. Monte a maçaneta "E" e usando a chave "G", aperte o parafuso "F" de forma que fique travado no mancal "D". (Fg.12).

Portas	X
28mm	8mm
30mm	6mm

Utilização	Nº 1	Nº 2	Nº 3
Testa			•
Contra-testa	•		
Espelhos 240/265/267			•
Espelhos 277/280/282/283		•	
Espelhos 780/900/920/922/930			•
Rosetas	•		

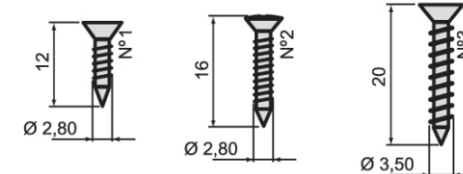


Atenção: Existem duas rosetas distintas que acompanham o kit da fechadura, uma roseta para maçaneta e outra para o perfil (cilindro).


Roseta Maçaneta



1. Introduza a haste da maçaneta pelo perfil quadrado existente da roseta plástica e em seguida do cubo da fechadura já fixada na porta (fig.1).

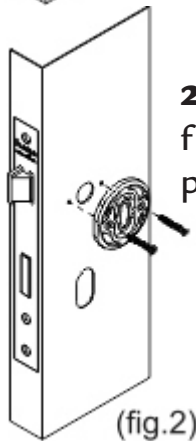


2. Marque a furação de parafuso na porta, fure-a, fixe-a com os parafusos e retire seu núcleo para permitir a passagem e giro da maçaneta (fig.2)

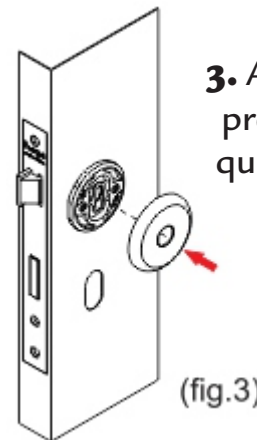


3. Após a roseta plástica fixada corretamente na porta pressione roseta metálica no sentido da porta para que, a mesma, encaixe na roseta plástica (fig.3).

Obs: Observe atentamente que os pinos guias da roseta metálica devem coincidir com a furação existente na roseta plástica (fig.4).

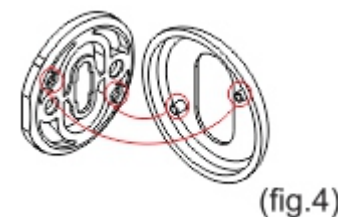

Roseta para Perfil (cilindro)

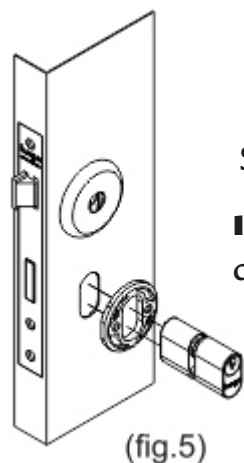

Siga as mesmas instruções da roseta para maçaneta apenas substituindo 1º passo por:

1. Retire o núcleo da roseta plástica para permitir a passagem do cilindro, introduza o cilindro pela roseta plástica e em seguida pela fechadura já fixada na porta (fig.5).

haga

A Haga S.A. Indústria e Comércio, garante o perfeito funcionamento dos seus produtos contra defeitos de fabricação por um prazo de (10) anos para as fechaduras SH 55 mm e de (5) anos para as fechaduras ST 40, 27, 23, 21 e 13 mm, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra do produto, restrita a fechadura (máquina), suas peças e componentes.

A Garantia não se aplica nos seguintes casos:

- # Não cumprimento das instruções de instalação e conservação;
- # Especificação e aplicação incorreta;
- # Tentativa de arrombamento e/ou violação;
- # Danos causados aos acabamentos por ação do tempo, agentes atmosféricos, químicos, físicos assim como limpeza inadequada;
- # Uso de peças, componentes e chaves não originais



NBR 14913
Empresa
Qualificada